


## ◆UTS-20 연결방법

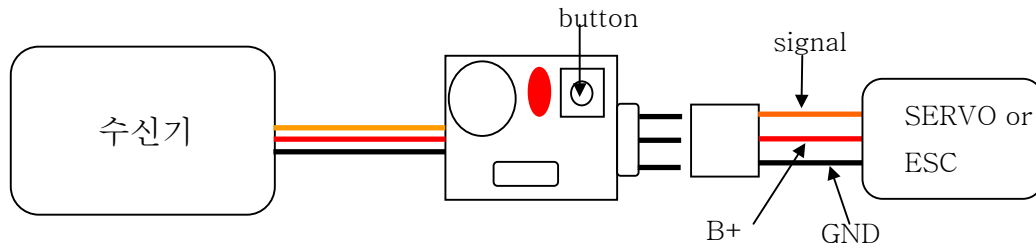

## ◆ Manual Mode Setting 방법

1. 위의 그림과 같이 연결한다.
2. 사용 하고자 하는 송신기의 전원을 ON 시킨다.
3. UTS-20의 버튼을 누른 상태에서 BATTERY를 연결하고, 부저음(1~2초)이 길게 울린 후 버튼에서 손을 뺀다.
4. 약 2~3초간 대기후 송신기 레버를 min 쪽으로 끝까지 내린다.
5. 부저음(짧게 한번씩)이 울리기 시작하면 레버를 원하는 min(Preset 위치)에 고정시킨다. (이때 최소한 5%는 남아 있어야 한다.) 정확하게 고정이 되었으면 버튼을 한번 누른다.
6. 이후 부저음(짧게 두번씩)이 울리기 시작하면 원하는 max(EPA)위치에 레버를 고정시킨다.(이때 최소한 5%는 남아 있어야 한다.) 정확하게 고정이 되었으면 버튼을 한번 누른다..
7. 모든 세팅이 끝났다. Servo or 변속기를 작동하기 위해서는 반드시 레버를 min 위치로 끝까지 내린 이후 동작을 시작한다.(Safe start 기능)

- \* 세팅시 계속 부저음 짧게 한번씩 울리면 송신기의 normal-reverse 스위치를 변환후 2번부터 다시 실행할 것.
- \* 최초의 세팅은 가급적 송신기를 움직이지 않고 고정 시킨 후 세팅하는 것이 좋다.
- \* 수신기의 전원을 OFF 시킨후 다시 사용할 시에는 레버를 min쪽으로 한번 움직인 다음 사용하여야 한다.

## ◆ 무선 모드 세팅 방법

- \*무선 모드 세팅은 매뉴얼모드 세팅을 최소 1번 실행한 이후에 가능하다.
1. 송신기의 전원을 ON시킨다. 송신기 레버를 max위치에 고정시킨다.
  2. 위의 그림과 같이 연결후 battery를 연결한다.
  3. 송신기 레버를 max로 계속 유지시키고 있으면 부저음이 길게 울린다.
  4. 이후 송신기의 레버를 min 위치로 끝까지 이동시킨다.
  5. 부저음이 짧게 한번씩 울리기 시작하면 원하는 min(Preset 위치)에 레버를 고정시킨다.(이때 최소한 5%는 남아 있어야 한다.). min setting이 끝나면 부저가 한번(약1초) 울린다.
  6. 이후 부저음이 짧게 두번씩 울리기 시작하면 원하는 max(EPA)위치에 레버를 고정시킨다.(이때 최소한 5%는 남아 있어야 한다.). max setting이 끝나면 부저가 한번(약1초) 울린다.
  7. 모든 세팅이 끝났다. Servo or 변속기를 작동하기 위해서는 반드시 레버를 min 위치로 끝까지 내린 이후 동작을 시작한다.(Safe start 기능)

- \*세팅시 계속 부저음 짧게 한번씩 울리면 송신기의 normal-reverse스위치를 변환후 2번부터 다시 실행할 것.